

Touchpad réglages

Il semblerait que j'ai des problèmes à régler mon touchpad. Les 2 doigts qui permettent de faire descendre la page ouverte ne fonctionnent pas à chaque manipulation / idem pour attraper une fenêtre et la déplacer etc.

Recherches en cours

Touchpad buyant

Le touchpad du Lenovo T440 est bruyant, j'avais envie de le rendre plus silencieux afin de rendre l'utilisation de cet ordinateur aussi agréable que possible.

J'ai trouvé 3 ressources intéressantes qui m'ont aidé à faire - voir ci-dessous.

Préalable

- enlever la batterie



- enlever les petits caches sous la batterie



1. Démontez le clavier


Il y a sur le clavier une partie en plastique assez fragile à "déclipser" délicatement (qui peut donc casser...) et qui permet d'accéder à 6 vis cruciformes à dévisser avant de pouvoir enlever le clavier.

Les 6 vis cruciformes se trouvent au dessus des touches : Ctrl, S, F, J, M et la flèche haut en bas à droite du clavier (photos ci-dessous).



2. Sortir de clavier délicatement et débrancher les 2 nappes

Soulever le plastique noir qui protège les nappes puis soulever la petite languette en plastique dur blanc qui maintient chacune des 2 nappes à l'ordi

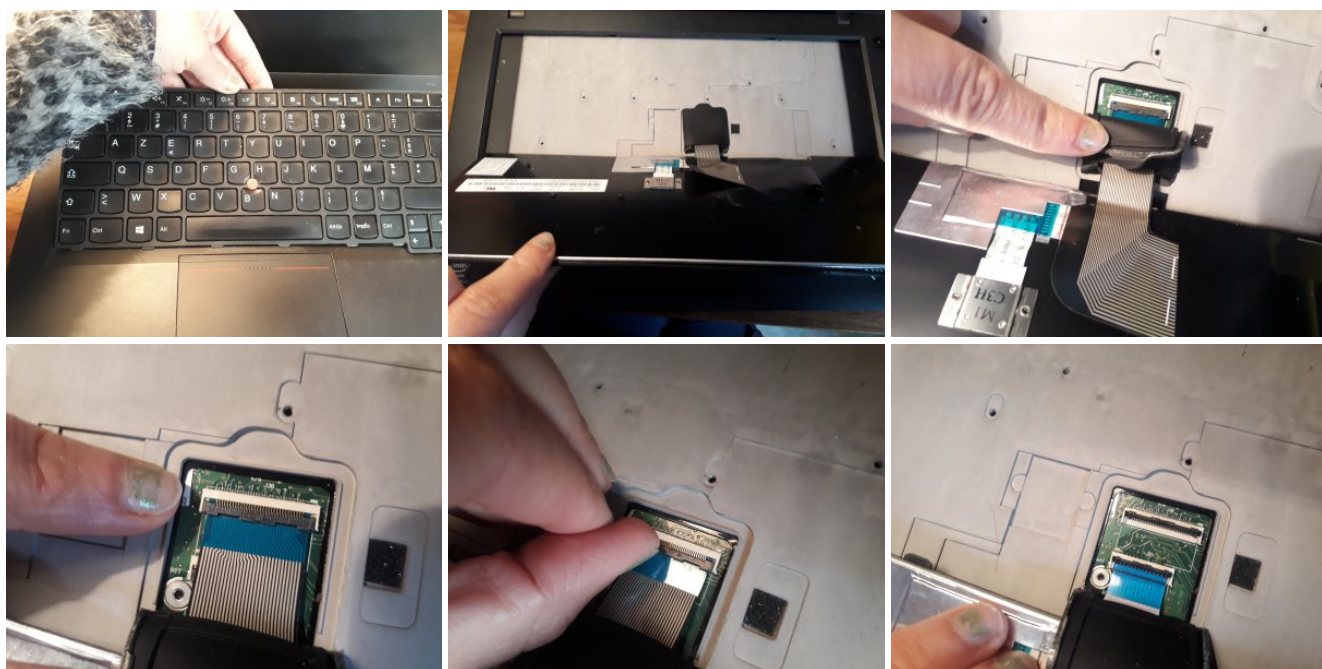

L'ordi sans clavier - le clavier sans l'ordi



3. Dévisser le dessous de l'ordi



RESSOURCES

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/touchpad_lenovo_t440?rev=1588001103

Article mis à jour: **2020/04/27 17:25**