

[impression 3D, em](#)

Imprimante 3D CReality Ender 3



Caractéristiques

- volume d'impression 220x220x250
- diamètre de sortie de la buse d'extrusion : 0.4mm
- épaisseur des couches : à partir de 0.08mm (multiples de 0.4 conseillés) : 0.12, 0.16, 0.2, ... 0.32 (pas testé en dehors de ces valeurs)
- extrudeur de type "Bowden" (à moteur déporté)
- firmware de type "Marlin"
- diamètre du filament : 1.75mm

Cette imprimante est entièrement open-source (liens ci-dessous), enfin c'est ce qui est annoncé, dans la pratique ça n'a pas l'air si clair (cf. [ce qu'en dit Rudolf Riedel](#))

L'assemblage a été réalisé en suivant le guide fourni par CReality, en une demi-journée : [guide assemblage ender 3 \(pdf\)](#)
Guide de démarrage rapide : [quick start guide \(en\)](#)

Comment imprimer ?

Sur cette page : [utiliser l'imprimante CReality Ender 3](#)

Comment arrêter une impression ?

Si tout part de travers...

Choisir **«pause print»** : l'imprimante se replace en position *home*,

une fois replacée choisir **«Stop print»**, puis relever la tête d'impression si nécessaire (**prepare / move axis**), nettoyer le plateau ... et c'est reparti

Schémas et code-source

Code source du firmware chez le fabricant : https://creality.com/download/source-code_c0001

Dépôt de code du fabricant : <https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3>

Marlin 3D Printer Firmware : <https://github.com/MarlinFirmware/Marlin> + <https://marlinfw.org/>

Schéma électronique : <https://github.com/RudolphRiedel/CR10-Melzi-1.1.2>

Filament

On utilise du PLA de 1.75mm de diamètre, qui a la réputation d'être le plus simple à utiliser.
Il est fourni en rouleau.

Le PLA a une densité de 1,24 g/cm³, un rouleau de 1kg contient environ 335 m de filament


Entretien

Calibration du plateau d'impression

Il est nécessaire de calibrer le plateau quand les premières couches imprimées sont comme "écrasées" ou qu'il y a des problèmes d'adhésion. La **procédure de calibration prend une dizaine de minutes** à réaliser et utilise un fichier gcode interactif, on la doit à [John Fearnside qui l'a publiée sur thingiverse](#). Elle consiste à placer la tête d'impression aux 4 coins du plateau et ajuster la hauteur à chaque fois

- vérifier qu'il y a du filament et allumer l'imprimante (!),
- choisir "print from SD" dans le menu,
- choisir le fichier "bed_levelling.gcode" dans le dossier "entretien ender 3",
- la tête est déplacée vers le premier point, placer une feuille de papier entre la tête et le plateau,
- ajuster la vis en tournant la roue sous le plateau : dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter, à l'inverse pour descendre,
- la feuille de papier doit être fermement agrippée sans se déchirer ni se déformer,
- quand la pression est satisfaisante, appuyer sur la roue de contrôle pour passer au point suivant,
- répéter pour les 4 points,
- un deuxième cycle repassant par les 4 points permet de vérifier ou d'apporter des ajustements,
- une fois ce second cycle terminée, un carré d'une couche sera imprimé pour vérifier les hauteurs de couche,
- une fois l'impression terminée, ce carré devrait se décoller du plateau sans difficultés.

monter le plateau



descendre le plateau



Changement du filament


Il faut d'abord retirer ce qu'il reste de filament :

- préchauffer l'extrudeur à 200°C
- appuyer comme sur la photo puis tirer le filament pour l'extraire du tuyau


Puis introduire le nouveau filament :

- couper l'extrémité du filament en biseau à 45°
- le rentrer directement comme sur la photo
- si ça ne rentre pas, dévisser la partie métallique à l'entrée du tuyau, faire passer le filament et revisser

Retirer le filament

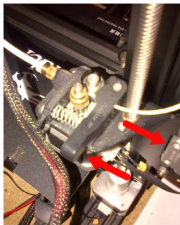

Introduire le filament

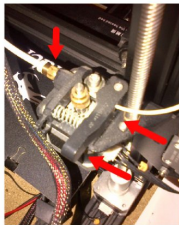

Nettoyage du plateau

Avec un chiffon qui ne laisse pas de peluche et de l'alcool isopropylique à 95%. Ne pas utiliser d'acétone qui ferait fondre le revêtement.

Entretien de la mécanique

On ne l'a jamais fait pour le moment mais sûrement que dépoussiérer / graisser / huiler doit être nécessaire de temps en

temps...

Autres calibrations

Il existe des techniques pour calibrer l'extrudeur et ajuster des éléments mécaniques, on ne les a encore jamais utilisés. Voir

- <https://all3dp.com/2/ender-3-calibration-how-to-calibrate-your-ender-3/>
- <https://all3dp.com/2/how-to-calibrate-a-3d-printer-simply-explained/>
- <https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/44318-tutodeb-calibrer-son-imprimante-avec-superslicer/>

Différents objets utiles à imprimer pour la calibration

- simple et rapide : [calicat](#)
- protocole complet : <https://github.com/kickstarter/kickstarter-autodesk-3d>
- <https://all3dp.com/2/3d-printer-test-print-10-best-3d-models-to-torture-your-3d-printer/>
- <https://all3dp.com/2/3d-printer-calibration-cube-the-best-models-how-to-use-them/>

(Sur la carte microSD, dans le dossier entretien_ender3 : calicat.gcode et autodesk_calibration.gcode préparés avec les réglages de base de Cura pour le mode Draft 0.2mm)

Voir aussi la page [essais d'impression avec la CReality Ender 3](#)

Problèmes

Sous-extrusion / L'axe X penche (27 juin 2022)

Les objets imprimés sont en sous-extrusion, en regardant de plus près, on se rend compte que l'axe X (qui porte la tête d'impression) n'est plus parallèle au plateau...

C'est résolu en réglant les excentriques (roues qui s'appuient sur le montant Z à l'opposé du moteur). (merci [pascal_lb](#))
Ca ne paraît pas top, il faudrait le refaire mieux...


Le filament est extrudé, ça ne semble pas venir de la tête d'impression.

On se rend compte que le fil n'est pas entraîné de manière homogène, parfois le galet presseur ne tourne pas et peu de filament sort...

En reserrant la vis du galet presseur, ça s'arrange!

Pistes pour les excentriques :

- https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/8ud5o6/x_axis_not_straight/e1er9lo/
- <https://www.youtube.com/watch?v=vhcEA8PKi5U>
- <https://www.youtube.com/watch?v=TwVxkukxJlw>
- <https://3dprinting.stackexchange.com/q/10059>

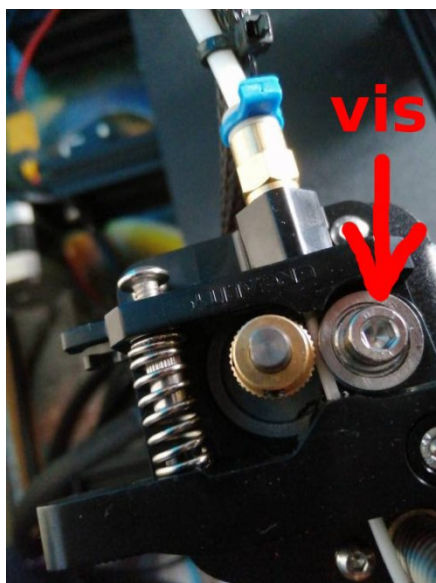

Ressources

- Forum francophone : <https://www.ender3.fr/forum/pannes/>
- <https://www.ender3.fr/>
- Guide de dépannage (en) : <https://www.thingiverse.com/thing:3574369>
- Guide de dépannage (en) : <https://www.reddit.com/r/3Dprinting/wiki/newguideender3>
- Flasher un bootloader (en) : <https://letsprint3d.net/guide-how-to-flash-a-bootloader-on-melzi-boards/>

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/outil/imprimante_3d_crealty_ender_3/start?rev=1656351078

Article mis à jour: **2022/06/27 19:31**