Touchpad réglages

Il semblerait que j'ai des problèmes à régler mon touchpad. Les 2 doigts qui permettent de faire descendre la page ouverte ne fonctionnent pas à chaque manipulation / idem pour attraper une fenêtre et la déplacer etc.

Recherches en cours

Touchpad buyant

Le touchpad du Lenovo T440 est bruyant, j'avais envie de le rendre plus silencieux afin de rendre l'utilisation de cet ordinateur aussi agréable que possible.
J'ai trouvé 3 ressources intéressantes qui m'ont aidé à faire - voir ci-dessous.

Préalable
- enlever la batterie

- enlever les petits caches sous la batterie

1. Démonter le clavier

Il y a sur le clavier une partie en plastique assez fragile à “déclipser” délicatement (qui peut donc casser…) et qui permet d’accéder à 6 vis cruciformes à dévisser avant de pouvoir enlever le clavier.

Les 6 vis cruciformes se trouvent au dessus des touches : Ctrl, S, F, J, M et la flêche haut en bas à droite du clavier (photos ci-dessous).

2. Sortir de clavier délicatement et débrancher les 2 nappes

Soulever le plastique noir qui protège les nappes puis soulever la petite languette en plastique blanc rigide qui maintient chacune des 2 nappes à l'ordi

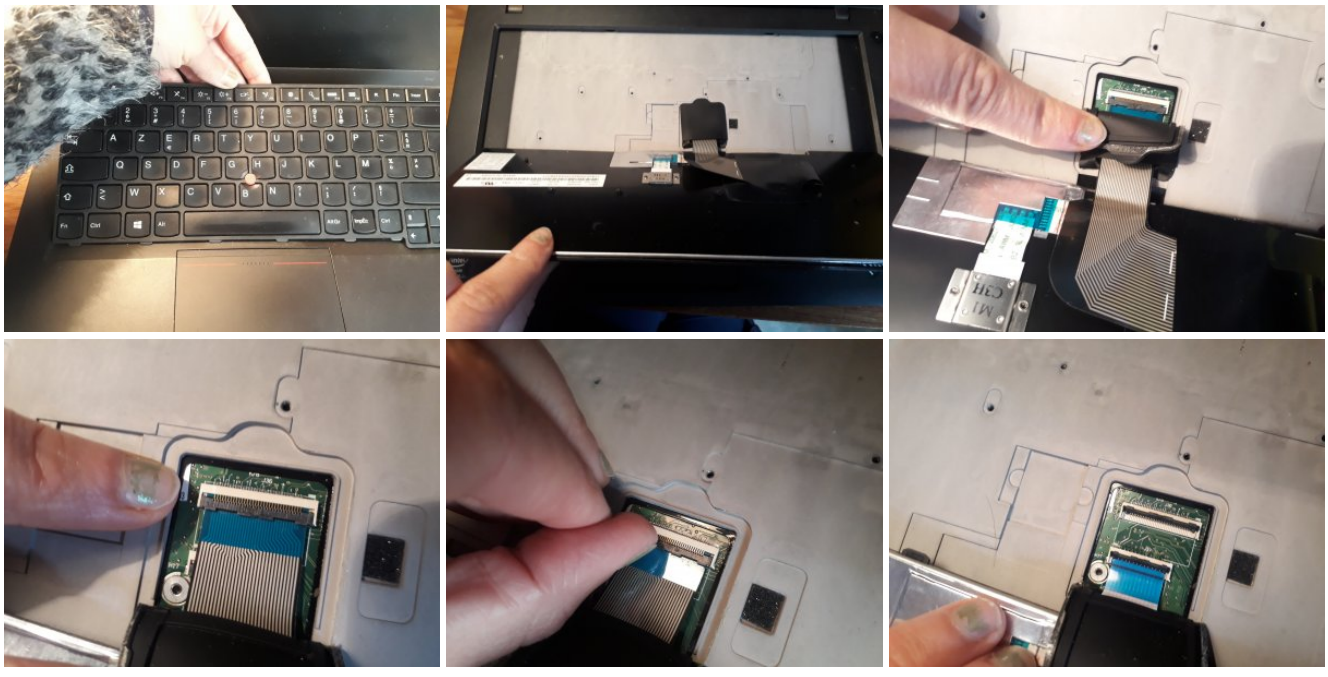

L'ordi sans clavier - le clavier sans l'ordi

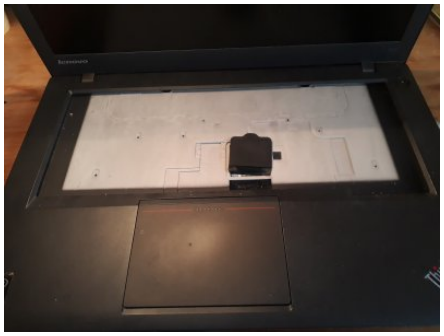

3. Dévisser le dessous de l'ordi après avoir déclipser la batterie et enlevé les petits caches (cf. préalable) !!

Ouvrir le capot et dévisser et débrancher la “batterie interne”
Cela donne accès aux nappes du touchpad

Soulever la petite languette de plastique blanc rigide qui tient la nappe

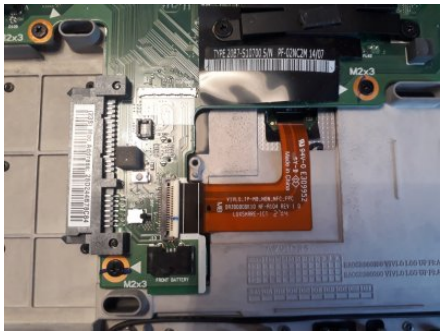

Décoller la nappe délicatement (attention à ne pas abîmer ni la nappe ni la colle qui permettra de tenir la nappe à nouveau lors du remontage)

RESSOURCES

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **http://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/touchpad_lenovo_t440?rev=1588001602**
Article mis à jour: **2020/04/27 17:33**