

[impression 3D](#)

Imprimer en 3D avec la CReality Ender 3

Comment utiliser l'imprimante de l'atelier ?

Marche à suivre


Installer cura

Cura est un logiciel qui permet de transformer un fichier 3D (genre STL) en fichier gcode. Depuis un fichier numérique contenant des coordonnées de points dans l'espace (x, y et z) il crée un fichier que la machine interprétera selon ces caractéristiques et matériau utilisé (température, taille du filament, épaisseur de chaque couche...)


Il faut télécharger l'application ici : <https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura>

Configuration de cura

- Lors de l'installation choisir *Add non-networked printer*

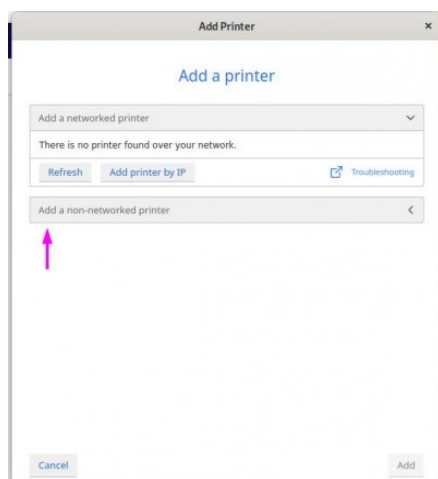

- Puis sélectionner *Crealty3D > Crealty Ender 3*

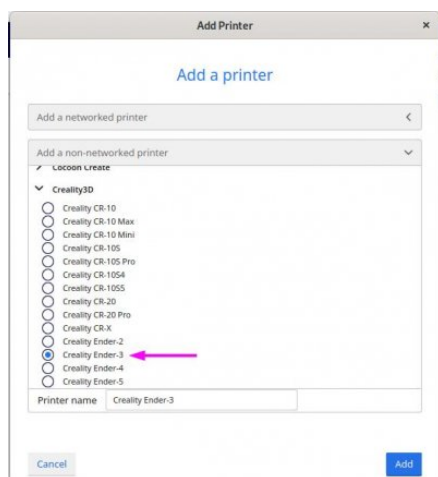

Cela va pré-configurer les caractéristiques de l'imprimante dans Cura

[Voilà un modèle de configuration pour le pla noir](#)

Sinon *File > Open* ou *Ctrl+O*


Selon la finition souhaitée *Standard Quality* ou *Low Quality*

The screenshot shows the Ultimaker Cura software interface. The 'Print' tab is active, and the 'Standard Quality' window is open. The window displays the following settings:

- Standard Quality: 0.12 mm
- Super Quality: 0.02 mm
- Dynamic Quality: 0.04 mm
- Standard Quality: 0.2 mm
- Low Quality: 0.3 mm
- Resolution: 0.1 mm
- Standard Quality: 0.2


Below the settings, there is a section for 'Other print parameters' and a 'Generate G-code' button. The 'Standard Quality' window is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Standard Quality' button in the 'Print' tab.

Une fois les réglages effectués cliquer sur *Découper*

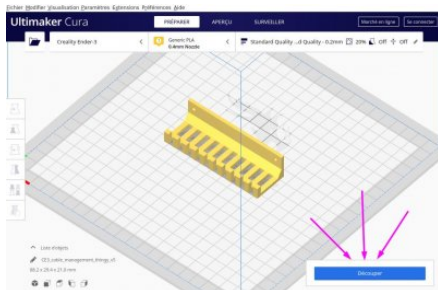


La durée d'impression estimée s'affiche et il est possible d'avoir plus de détails en cliquant sur le *i*

en cliquant sur *Enregistrer sous Fichier*

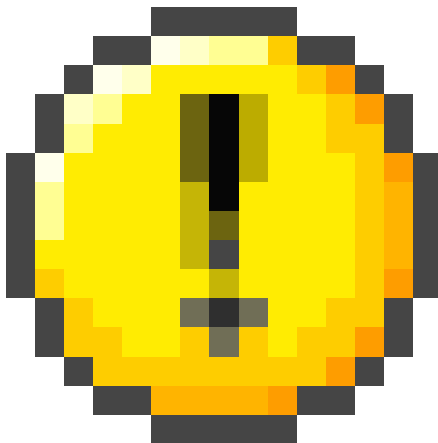


2 / 5

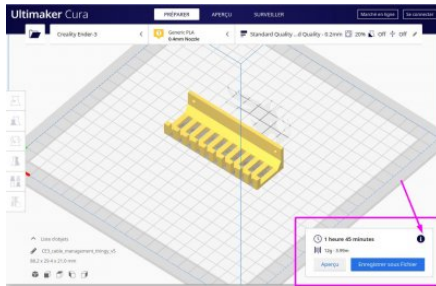

Transfert du fichier de l'ordinateur vers l'imprimante

- Retirer la carte microSD de l'imprimante 3D

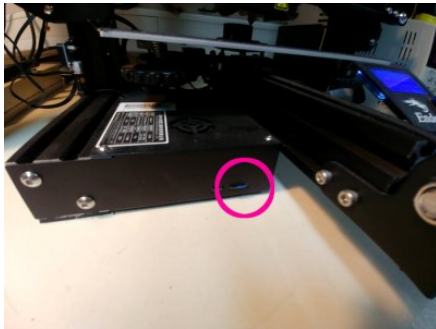

- Placer la carte microSD dans le lecteur USB




- Connecter le lecteur sur l'ordinateur
- Créer un dossier à son nom sur la carte
- Copier le fichier gCode sur la carte dans ce dossier
- Placer la carte microSD dans l'imprimante
- Cliquer sur le bouton de l'interface pour accéder au menu
- Tourner le bouton et sélectionner *Change SD-Card*




- Sélectionner *Print from SD*



- Aller dans son dossier et sélectionner son fichier

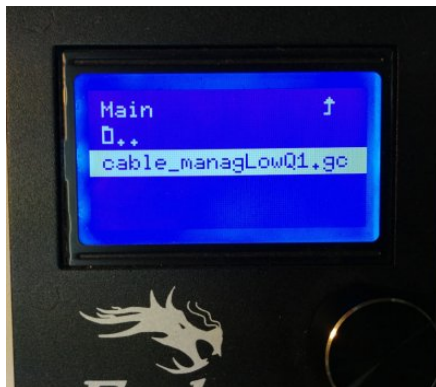

L'impression va se lancer automatiquement après la montée en température du plateau et de la buse!

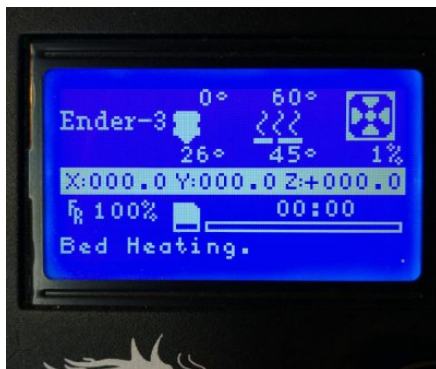

Réglages particuliers de Cura

Et observations diverses!

Imprimer sans la jupe de contour

La jupe (skirt, en anglais) est une couche très fine qui trace un contour de l'objet à quelques millimètres de ses bords. En l'imprimant cela permet de préparer la buse et de confirmer que l'objet rentre bien sur le plateau, mais on peut aussi ne pas l'imprimer!

Pour la désactiver, aller dans : réglages expert / build plate adhesion / skirt / line count : 0

Épaisseur de couche

Il est conseillé d'utiliser une épaisseur de couche qui soit un multiple de 0.04mm. Par exemple : 0.20mm, 0.32mm, etc. C'est lié au pas de déplacement du moteur en Z mais je ne retrouve pas la source de cette info...

Flow

Pour utiliser du PLA noir (Real filament), il a été nécessaire de modifier le flow à 105%, sinon un phénomène de sous extrusion faisait que les objets étaient imprimés comme une sorte de dentelle très fragile.

Dupliquer / multiplier un modèle

Bouton de droite de la souris, puis dans le menu "Multiply Selected Model"

Différentes qualités d'impression

On a aussi fait de nombreuses impressions en 0.2 ou 0.32 qui se sont très bien passées.

Comment choisir l'épaisseur des couches ? ([source](#))

- plus chaque couche est épaisse, plus la pièce sera imprimée rapidement
- des couches fines auront une meilleure apparence visuelle, en particulier pour les courbes
- des couches épaisses donnent une meilleure résistance mécanique à la pièce

Comment choisir la vitesse d'impression ? [exemples avec une vitesse entre 20 mm/s et 90mm/s](#)

Problèmes d'impression

Guide pour aider à résoudre différents problèmes :

- <https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defaults-problemes-impression-3D>
- <https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/>
- <http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide>
- et un forum thématique sur reddit : <https://www.reddit.com/r/FixMyPrint>

Et après ?

Une fois imprimés, les objets nécessitent parfois quelques finitions : couper des fils de plastique, enlever les supports, limer quelques défauts. Dans ces moments, ces quelques outils sont bien pratiques :

- la **lime à angle**, dont on peut découper des morceaux pour limer dans les angles,
- la **pince à couper à ras**, pour couper les "cheveux" de plastique indésirables,
- et une **pince à bec fin**, très utile pour attraper et retirer les supports



Sources

<https://www.ender3.fr/>

<https://www.reddit.com/r/3Dprinting/wiki/newguideender3>

<https://www.creality3dofficial.com/products/creality-ender-3-pro-3d-printer>

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : <https://lesporteslogiques.net/wiki/ressource/impression3d>
Article mis à jour: **2024/03/19 19:08**