

textile, broderie, brother-vr

Machine à broder Brother VR

Achat neuf : 27 mars 2024 à [Nouvelle Couture](#) (Quimper), garantie ? ans → (TODO à compléter)



Documentation

- [Brother VR, guide rapide \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, guide complet \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, guide des accessoires \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, frame guide \(en, pdf\)](#)
- [Brother VR, brochure \(fr.pdf\)](#)
- page fabricant : <https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/produits/machines/machines-a-broder-semi-professionnelles/machines-a-broder-semi-professionnelles/vr>

Accessoires

Accessoires inclus

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé Brother.



N°	Nom de la pièce	Ref.	N°	Nom de la pièce	Ref.
1	Bobine à accessoires	KC2482-001	21	Cadre de broderie (monté)	MS2100 / KC2300-002 (Avec rigoles)
2	Axe d'entraînement	KC2483-001	22	Cadre de broderie (plié)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
3	Carrette préremplie x 5	KC2484-001	23	Cadre compact (110)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
4	Carrette métallique x 3	MS2100-003	24	Cadre compact (140)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
5	Fil à bobine x 2	SS2420-000	25	Cadre compact (160)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
6	Scoupe-B	XF2362-001	26	Cadre compact (180)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
7	Clouette	XF2363-001	27	Cadre compact (200)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
8	Pinces	KC2482-001	28	Cadre compact (220)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
9	Stylus	XA0820-001	29	Cadre compact (240)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
10	Clou de remplissage d'aiguille (parfait)	XF2121-001	30	Cadre compact (260)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
11	Cadre d'échantillon de la plaque à aiguille	KC2485-001	31	Cadre compact (280)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
12	Tournevis Phillips	KC2485-001	32	Cadre compact (300)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
13	Tournevis standard	XS0488-001	33	Cadre compact (320)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
14	Tournevis Allen	KC2108-001	34	Cadre compact (340)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
15	Tournevis cruciforme	KC2485-001	35	Cadre compact (360)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
16	Tournevis en forme de disque	KC2104-001	36	Cadre compact (380)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
17	Tournevis grand	KC2103-001	37	Cadre compact (400)	MS2100 / KC2300-001 (Avec rigoles)
18	Cle 13 x 12	KC2108-001			
19	Serrisseur	XS2006-001			
20	Boîte de nettoyage	KC2485-001			
21	Pointe B2	KC2485-101			
22	Pointe D5	KC2485-101			
23	Cadre USB	KC2108-001			
...	Cadre de broderie (à la carte)	MS2100 / KC2300-001			

Utilisation

Machine à broder Brother VR



Utilisation

Un manuel d'instruction est mis à disposition dans le carton sous la table de la brodeuse. Toute utilisation nécessite une lecture sérieuse cette documentation avant de la manipuler. Bien faire attention au matériel et ne pas hésitez à arrêter si problème(bouton ON/OFF rouge au brodage) et à nous le signaler. Si problème avec le fil, vous pouvez reprendre votre broderie en faisant marche arrière sur plusieurs points.

Faire attention pour repositionner la canette et au problème de tension (se référer au manuel) p.17 Recharge p.23

Vous pouvez ramener vos propres matériaux. Mise à disposition du matériel (dans le carton) utile à la production des projets : textile, cadres, feuille de feutre... Caisse à rangement : bobines de fil, ciseaux crantés, aiguilles... Petite boîte blanche à maintenance (petits outils dont poids si problème de canette (vérification de la tension)




Etape d'utilisation :

Activez le bouton sur ON derrière la machine à gauche. ATTENTION ne rien mettre autour de la brodeuse car le cadre bouge à l'allumage.

Ici mettre une seule couleur car on n'a qu'une aiguille. Changement de bobine à chaque couleur (enfilage du fil p. 25 du manuel)

Il y a un stylet derrière l'écran ou tactile ne pas se servir d'autre chose.

NE pas hésitez à se référer à l'onglet ? si on a des problèmes, des interrogations, on y trouve des solutions de dépannage... Vous ne casserez rien à naviguer dans l'écran.

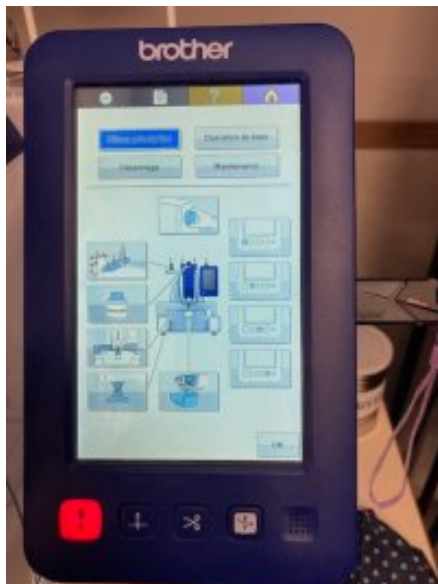

Des motifs sont déjà présents dans la machine (photo). Vous pouvez choisir les couleurs, voir les caractéristiques de votre motifs (hauteur, cadrage, couleurs...). La machine se charge de gérer les changements de couleurs,



Onglet Régler : pensez à regarder quel cadre il faudra prendre pour broder. Vous pouvez repositionner, recentrer, grouper, redimensionner vos motifs. Ajouter du texte... Vous pouvez aussi régler la vitesse de brochage.

Onglet Broderie : fixation des cadres prévient si le cadre est trop petit, il y a 3 tailles de cadre qui se clipsent sur les côtés. Pour les enlever appuyez puis tirez. C'est assez intuitif. Le moyen cadre se règle à la main en tournant les vis derrière et le petit cadre se fixe derrière le chariot SANS le bras d'ajustement. Les cadres sont bien fixés si l'on entend le bruit du clips...ne pas forcer si cela ne rentre pas !





Pour le petit cadre : Détachez les 2 parties du cadre et insérez la feuille de feutrine et le textile p.23 du manuel
positionnement du textile



Entretien

Nettoyage après usage, huilage (penser à huiler par exemple de temps en temps la brodeuse). Pensez à laisser le lieu propre; Vous pouvez créer vos broderies et les importer via la clé USB. mettre vos créations dans un dossier à votre prénom et tout sauvegarder de votre côté aussi.



Une fois que tout est validé dans Inkscape vous devez l'enregistrer dans un format compréhensible par la brodeuse Brother : Fichier>Enregistrer une copie. Dans la liste déroulante des formats en bas de la fenêtre, choisissez « Ink/Stitch : format de

broderie Brother (.pes) »

Manuel technique simple mis à disposition près de la machine. Il est conseillé de lire le manuel complet si projet complexe.

Fournisseurs

Entretien / Maintenance

Garantie

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine_a_broder_brother_vr/start?rev=1736158546

Article mis à jour: **2025/01/06 11:15**