

[textile](#), [broderie](#), [brother-vr](#)

Machine à broder Brother VR

Achat neuf : 27 mars 2024 à [Nouvelle Couture](#) (Quimper), garantie ? ans → (TODO à compléter)



Documentation

- Brother VR, guide rapide (fr, pdf)
- Brother VR, guide complet (fr, pdf)
- Brother VR, guide des accessoires (fr, pdf)
- Brother VR, frame guide (en, pdf)
- Brother VR, brochure (fr.pdf)
- page fabricant :

<https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/produits/machines/machines-a-broder-semi-professionnelles/machines-a-broder-se-mi-professionnelles/vr>

Accessoires

Accessoires inclus

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé Brother.



N°	Nom de la pièce	Ref.	N°	Nom de la pièce	Ref.
1	Bâche à accessoires	KC0482-001	23	Carte de broderie (moyen)	PNT100 - KC228-001 (France)
2	Kit d'aiguille	KC0297-001	24	Carte compact (M)	VISF70 - KC223-001 (France)
3	Carte de broderie × 5	KC0284-001	25	Carte compact (S)	VISF50 - KC219-001 (France)
4	Canette métallique × 3	100376-003	26	20 mm (H x W mm) L	001 (Autre régions)
5	Filat à bobine × 4	S34000-000	27	20 mm (H x W mm) L	001 (Autre régions)
6	Coupe-B	KF1020-001	28	20 mm (H x W mm) L	001 (Autre régions)
7	Pinces	KF1020-001	29	23 mm (H x W mm) L	001 (Autre régions)
8	Stylet	KA9940-001	30	Feuille de broderie (très grande)	KET117-001
10	Outil de remplacement d'aiguille	KF2112-001	31	Feuille de broderie (moyenne)	KET118-001
11	Carte d'espacement de la plaque à aiguille	KC0499-151	32	Manuel d'instructions	KG3154-001
12	Tournevis Phillips	KO0495-001	33	Gaude de motifs de broderie	KG3156-001
13	Tournevis standard	KO0496-001	34	Anneau support × 4	KG3154-001
14	Tournevis Allen	KC0159-001	35	Support du cadre de broderie	KG1548-001
15	Tournevis coulisse	KC0545-001	36	Support du cadre de broderie a	KG1548-001
16	Accessoire forme de dosque	KC0547-001	37	Support du cadre de broderie e	KG1548-001
17	Trousse spirale	KC0537-001			
18	Cle 13 x 10	KC0519-001			
19	Graisseur	KZ0306-001			
20	Brosse de nettoyage	KZ0376-001			
21	Porte-carte	KC0514-001			
22	Porte (S)	KC0531-001			
23	Câble USB	KD1081-001			
24	Carte de broderie (très grande)	VISF00 - KC219-001			

Utilisation

Machine à Brother VR



Utilisation

Un manuel d'instruction est mis à disposition dans le carton sous la table de la brodeuse. Toute utilisation nécessite une lecture sérieuse cette documentation avant de la manipuler. Bien faire attention au matériel ne pas hésitez à arrêter si problème (bouton ON/OFF rouge au brodage) et à nous le signaler. Si problème avec le fil, vous pouvez reprendre votre broderie en faisant marche arrière sur plusieurs points.

Faire attention pour repositionner la cannette et au problème de tension (se référer au manuel) p.17 Recharge p.23

Vous pouvez ramener vos propres matériaux. Mise à disposition du matériel (dans le carton) utile à la production des projets : textile, cadres, feuille de feutre... Caisse à rangement : bobines de fil, ciseaux crantés, aiguilles... Petite boîte blanche à maintenance (petits outils dont poids si problème de canette (vérification de la tension)




Etape d'utilisation :

Activez le bouton sur ON derrière la machine à gauche. ATTENTION ne rien mettre autour de la brodeuse car le cadre bouge à l'allumage.

Ici mettre une seule couleur car on n'a qu'une aiguille. Changement de bobine à chaque couleur (enfilage du fil p. 25 du manuel)

Il y a un stylet derrière l'écran ou tactile ne pas se servir d'autre chose.

NE pas hésitez à se référer à l'onglet ? si on a des problèmes, des interrogations, on y trouve des solutions de dépannage... Vous ne casserez rien à naviguer dans l'écran.

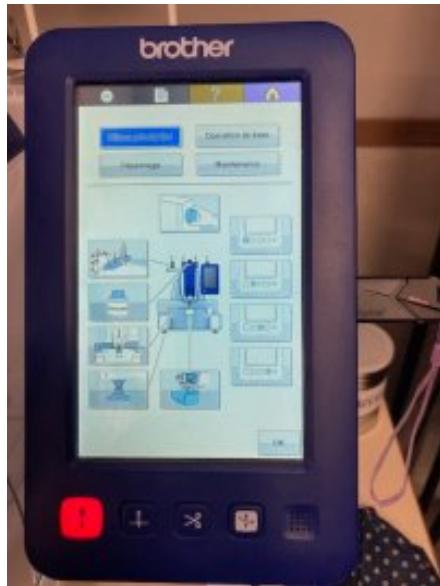

Des motifs sont déjà présents dans la machine (photo). Vous pouvez choisir les couleurs, voir les caractéristiques de votre motifs (hauteur, cadrage, couleurs...) La machine se charge de gérer les changements de couleurs,



Onglet Régler : penser regarder quel cadre, il faudra prendre pour broder. Vous pouvez repositionner, recentrer,grouper, redimensionner vos motifs. Ajouter du texte... Vous pouvez aussi régler la vitesse de brodage.

Onglet Broderie : fixation des cadres préviens si cadre trop petit, il y a 3 tailles de cadre qui se clipsent sur les côtés. Pour les enlever appuyer puis tirer. C'est assez intuitif. Le moyen cadre se règle à la main en tournant les vis derrière et le petit cadre se fixe derrière le chariot SANS le bras d'ajustement. Les cadres sont bien fixés si l'on entend le bruit du clip...ne pas forcez si cela ne rentre pas !





Pour le petit cadre : Détachez les 2 parties du cadre et insérer la feuille de feutrine et le textile p.23 du manuel positionnement du textile



Entretien

Nettoyage après usage, huilage (penser à huiler par exemple de temps en temps la brodeuse). Penser à laisser le lieu propre

Restauration

Remplacement des condensateurs et du fusible de l'alimentation

Fabrication d'un cable USB Série pour machine à tricoter

Vous pouvez créer vos broderies et les importer via la clé USB. mettre vos créations dans un dossier à votre prénom et tout sauvegarder de votre côté aussi.



Une fois que tout est validé dans Inkscape vous devez l'enregistrer dans un format compréhensible par la brodeuse Brother : Fichier>Enregistrer une copie. Dans la liste déroulante des formats en bas de la fenêtre, choisissez « Ink/Stitch : format de broderie Brother (.pes) »

[Documentation technique](#)

Manuel technique simple mis à disposition près de la machine. Il est conseillé de lire le manuel complet si projet complexe.

[Liens](#)

[Interface pour télécharger des motifs](#)

Fournisseurs

Entretien / Maintenance

Garantie

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - WIKI Les Portes Logiques

Adresse : https://lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine_a_broder_brother_vr/start?rev=1734688164

Article mis à jour: **2024/12/20 10:49**